

Panasonic

Telefono Portatile DECT

Istruzioni per l'uso

N. modello KX-TCA255



Grazie per avere acquistato il Telefono Portatile DECT Panasonic KX-TCA255. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro riferimento.

Il presente manuale é da utilizzare con il Telefono Portatile DECT KX-TCA255 e un sistema PBX Panasonic serie KX-TDA/KX-TD816/KX-TD1232.

Utilizzare solo batterie Panasonic e caricare la batteria per circa 5,5 ore prima dell'utilizzo iniziale.

Sommario

Operazioni preliminari	4
Prima di utilizzare il Portatile cordless	5
Posizione dei controlli	5
Collegamento	6
Installazione delle batterie.....	7
Ricarica delle batterie.....	7
Accensione/Spegnimento	8
Icone del display	8
Descrizione del funzionamento	9
Visualizzazione del menu delle funzioni.....	10
Menu delle funzioni del PBX	11
Visualizzazione Programmazione Tasti	12
Visualizzazione Tasto funzione.....	13
Regolazione volume suoneria.....	14
Regolazione del volume del ricevitore/della suoneria	14
Blocco dei tasti	15
Selezione del lingua display.....	15
Come effettuare le chiamate	16
Chiamare un altro interno.....	16
Chiamare un utente esterno.....	16
Composizione mediante selezione rapida (Hot Key)	17
Utilizzo del Registro Chiamate	17
Utilizzo della Rubrica.....	19
Ricezione delle chiamate.....	21
Chiamate interne/Chiamate esterne/Chiamate di gruppo	21
Regolazione temporanea del volume della suoneria	21
ID Chiamante	22
Durante una conversazione	23
Trasferimento di chiamata.....	23
Mettere in attesa una chiamata.....	23
Conversazione in modalità viva voce	25
Attivazione/disattivazione del microfono	25
Utilizzo della Rubrica	26
Rubrica del portatile	26
Memorizzazione di una voce nella Rubrica del portatile	29
Composizione mediante selezione rapida (Hot Key)	31
Inserimento dei caratteri.....	32
Elenco delle funzioni	34
Programmazione	38
Modifica delle Impostazioni iniziali	38
Altri	46

Walkie-Talkie.....	46
Utilizzo della clip per cintura.....	48
Montaggio a parete	48
Risoluzione dei problemi.....	49
Risoluzione dei problemi	49
Informazioni importanti	50
Informazioni sulle batterie	50
Istruzioni relative alla sicurezza	52


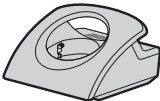



Operazioni preliminari

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le "Informazioni importanti" riportate a pagina 50. Leggere attentamente le istruzioni.

◆ Registrazione

Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio telefono portatile occorre registrarlo nel sistema PBX per determinarne il Numero di interno.

◆ Accessori (□-inclusi/■-opzionale)
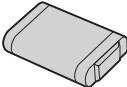
<div>□ Trasformatore CA (KX-TCA1CE)</div> <div></div> <div>Uno</div>	<div>□ Caricabatterie</div> <div></div> <div>Uno</div>	<div>□ Clip per cintura</div> <div></div> <div>Uno</div>
<div>□ Coperchio del batterie</div> <div></div> <div>Uno</div>	<div>□ Batteria (N4HHGMB00007 o HHR-P103)</div> <div></div> <div>Uno</div>	<div>□ CD-ROM..... Uno</div> <div>□ Guida rapido Uno</div> <div>■ Custodia in pelle*Opzione KX-A286CE (Frontale trasparente) KX-A287CE (Gancio in pelle per cintura)</div>




- In questo manuale è stato omesso il suffisso del codice di ciascun modello.
- * Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando il TP viene utilizzato con un sistema PBX Panasonic KX-TD816/KX-TD1232, non sono disponibili le seguenti funzioni descritte in questo manuale:

- Gruppo di distribuzione chiamate in entranti (Gruppo ICD) - Registro delle Chiamate entranti di Gruppo, Chiamate di gruppo, ecc.
- 12 tasti flessibili (ne sono disponibili soltanto 3.)

Prima di utilizzare il Portatile cordless

◆◆ Posizione dei controlli

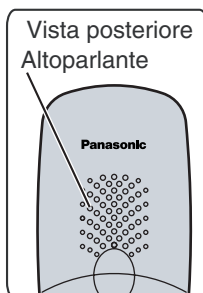

Prima di utilizzare il Portatile cordless



Pulsante **PARLARE**:

Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate o per la conversazione in viva voce.



Joystick:

Utilizzato per regolare il volume della suoneria/ricevitore, selezionare la modalità Funzione e la funzione visualizzata direttamente sopra, e spostare il cursore per selezionare la voce desiderata.



Pulsante **MESSAGGIO**:

Utilizzato per lasciare un'indicazione di messaggio in attesa o per richiamare l'utente che ha lasciato un messaggio.



Pulsante **RICHIAMATA**:

Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un'altra chiamata senza riagganciare, oppure per rispondere a un Avviso di chiamata da parte del gestore telefonico.



Pulsante **INTERFONO**:

Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate via interfono.



Pulsante **ELIMINARE/TRASFERIMENTO**:

Utilizzato per cancellare le cifre o i caratteri, oppure per trasferire una chiamata ad un altro utente.



Pulsante **CANCELLA/POWER**:


Utilizzato per terminare le chiamate, uscire dalla modalità Rubrica o Funzione, o per accendere/spegnere il TP.



Pulsanti **Funzione Menu**:

Utilizzato per selezionare la funzione visualizzata sopra ciascun pulsante. Le funzioni visualizzate dipendono dallo stato dell'utilizzo.

Collegamento

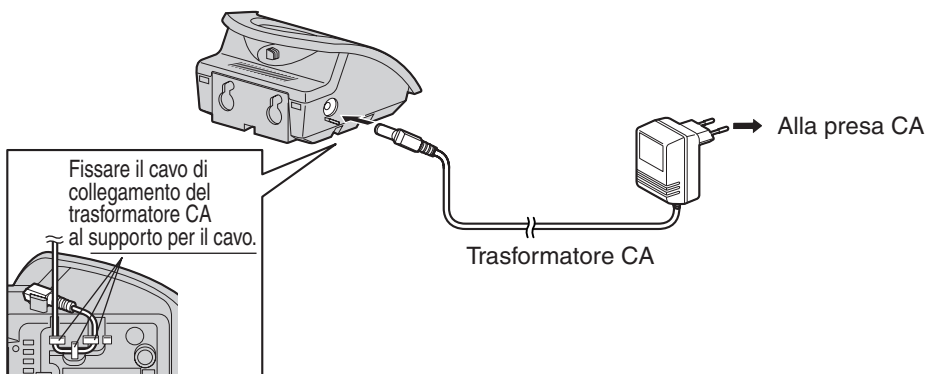


- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'ALIMENTATORE CA Panasonic KX-TCA1CE.

Prima di utilizzare il Portatile cordless


◆◆ Installazione delle batterie

Inserire le batterie come illustrato. Chiudere il coperchio come indicato dalla freccia.

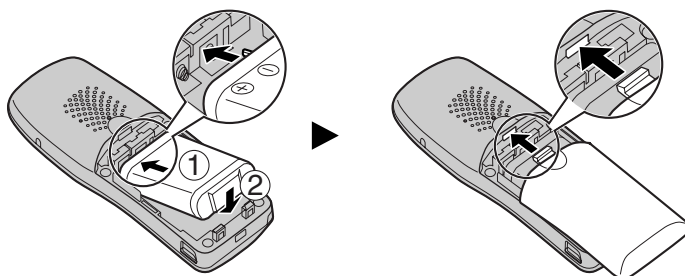

◆◆ Ricarica delle batterie

Al momento dell'acquisto, le batterie non sono cariche. **Caricare le batterie per circa 5,5 ore prima dell'utilizzo iniziale.**

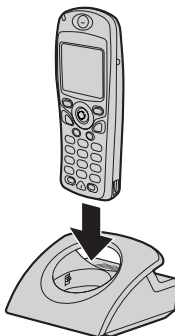

- Al completamento del caricamento delle batterie, l'indicatore di carica cambierà colore da rosso a verde. Consultare "Informazioni sulle batterie" a pagina 50.
- É normale che il TP e il caricabatterie si riscaldino durante le operazioni di caricamento delle batterie.
- Tenere i dispositivi sensibili ai campi magnetici lontano dal caricabatteria.

Prima di utilizzare il Portatile cordless

◆◆ Accensione/Spegnimento

Accensione



Premere **POWER** per circa 2 secondi.

Spegnimento



Premere **POWER** per circa 2 secondi.
Il display non mostrerà più alcuna scritta.



- Quando il TP viene acceso si porta in modalità standby. Quando il TP è in modalità standby non esegue alcuna operazione ed è in attesa delle chiamate.

◆◆ Icone del display



Nel raggio di copertura del segnale di una cella radio



Fuori raggio di copertura del segnale,
Nessuna registrazione



Indicatore Interfono



Stato con ricevitore sganciato



Messaggio in attesa



Modalità Rubrica



Carica residua della batteria



Chiamata diretta attivata



Volume suoneria disattivato



Vibrazione



Modo Meeting




Deviazione di chiamata



Non Disturbare

Descrizione del funzionamento

È possibile accedere alle funzioni del derivato TP tramite il menu di visualizzazione, selezionandole con il joystick e con i tasti programmabili. In modalità standby viene visualizzata la guida per facilitare le operazioni.

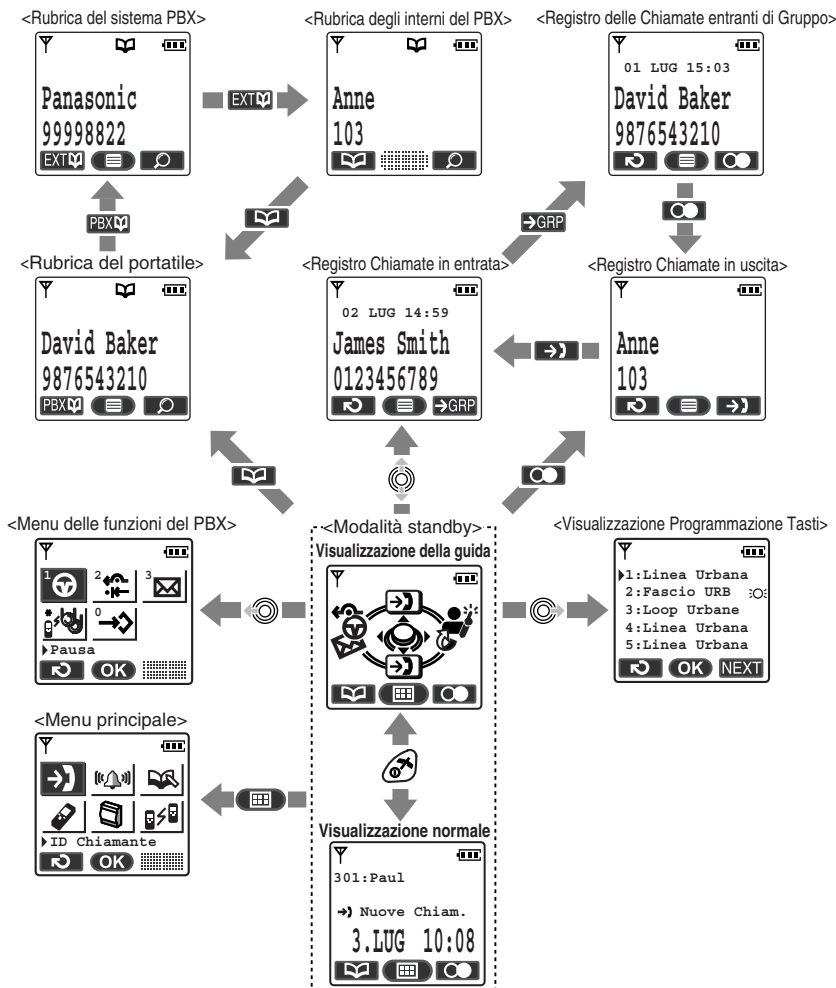

- Non è possibile passare da una visualizzazione all'altra quando è attivo il blocco tasti o il derivato TP si trova in carica.
- È possibile scegliere se attivare o meno la visualizzazione della guida. (Consultare pagina 41.)

Prima di utilizzare il Portatile cordless

◆◆ Visualizzazione del menu delle funzioni

Premere il joystick per visualizzare il menu delle funzioni.

◆ Menu principale: modalità standby



ID Chiamante:

Visualizza il Registro Chiamate in entrata.



Opz. suoneria.:

Consente di accedere al "Opz. suoneria".



Nuova rubrica:

Consente di memorizzare una nuova voce nella Rubrica del portatile.



Prog. Portatile.:

Consente di accedere al "Prog. Portatile".



Program. PBX:


Consente di entrare dalla modalità di programmazione PBX.



Walkie-Talkie:

Attiva o disattiva o consente di impostare la modalità Walkie-Talkie.
(Consultare pagina 46.)

◆ Menu secondario: modalità ricevitore sganciato/durante una conversazione

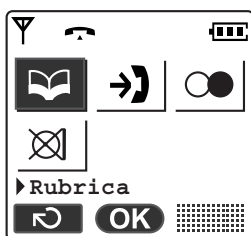

Rubrica:

Consente di accedere alla Rubrica del portatile.



ID Chiamante:

Visualizza il Registro Chiamate in entrata.



Ripetizione:

Ripetere la selezione dell'ultimo numero composto.




Mute:

Attiva o disattiva il microfono.

◆◆ Menu delle funzioni del PBX

Le funzioni del TP possono essere attivate mediante l'elenco dei tasti visualizzati. Spostare il joystick verso sinistra per visualizzare l'elenco dei tasti.

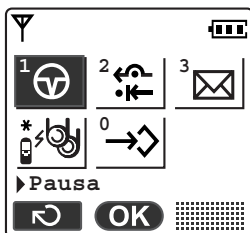

Pausa:

Inserisce una pausa nella composizione del numero.



DEV/DND:

Imposta Deviazione di chiamata DEVIA/Non Disturbare ND.



Messaggio:

Utilizzato per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa o per chiamare la parte che ha lasciato tale messaggio.



Ric. Segnale:


Ricerca il segnale radio con intensità maggiore proveniente dalla cella radio.



Program. PBX:

Consente di entrare dalla modalità di programmazione PBX.

È dotato della stessa funzione della


“ **Program. PBX**” che si trova nel menu principale.

Prima di utilizzare il Portatile cordless

Visualizzazione Programmazione Tasti

È possibile utilizzare il tasto flessibile per ottenere una linea mentre si effettua o si riceve una chiamata esterna (tasto flessibile programmato per la linea esterna) o utilizzarlo come tasto funzione. Spostare il joystick verso destra per visualizzare l'elenco dei 12 tasti flessibili a disposizione. L'icona presente accanto a ciascun tasto flessibile programmato per la linea esterna indica lo stato della linea e funziona in modo simile all'indicatore LED su di un telefono proprietario; l'icona ● corrisponde al LED verde, mentre l'icona ○ corrisponde al un LED rosso.

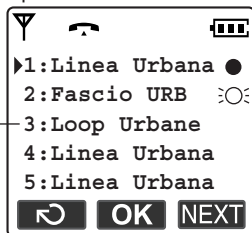

Esempio:



Descrizione delle icone associate ai tasto flessibile programmato per la linea esterna*


































- (acceso): Si sta utilizzando attualmente la linea.
- ⋈ (lampeggiamento rapido): È presente una chiamata in entrante su questa linea.
- ⋈ (lampeggiamento lento): È presente una chiamata in attesa su questa linea.
- (acceso): La linea è utilizzata da un altro utente.
- ⋈ (lampeggiamento rapido): È in corso una chiamata entrata ricevuta da un gruppo di distribuzione chiamate in entrata per il quale "Ring" è impostato come metodo di distribuzione della chiamata del gruppo.
- ⋈ (lampeggiamento lento): Un altro utente ha una chiamata in attesa su questa linea.
- (nessuna icona): La linea è libera.



- * I significati di tali icone cambiano secondo lo stato della linea L.U..
- Per ulteriori informazioni consultare "Segnalazione Luminosa (LED Indication)" nella Guida delle Funzioni del sistema PBX della serie KX-TDA/KX-TD816/KX-TD1232.
- Per selezionare un tasto, premere il relativo numero, o azionare il Joystick  per selezionare il tasto desiderato e successivamente premere .
- Per assegnare una funzione a un tasto flessibile, vedere pagina 44.


Visualizzazione Tasto funzione

Le icone e le informazioni visualizzate sul display differiscono in base allo stato d'uso. Per selezionare un'opzione visualizzata sul display, premere i pulsanti di richiamo funzione corrispondenti.

	Mostra la rubrica del portatile.		Utilizzato per annullare l'impostazione della visualizzazione dell'allarme di promemoria o per immettere una X durante la memorizzazione del "Cod. Accesso. Urb".
	Mostra il menu principale.		Utilizzato per selezionare una voce nella modalità impostazione.
	Mostra il menu delle funzioni.		Visualizzato in modalità di inserimento caratteri  (Alfabeto).
	Visualizza il Registro Chiamate in uscita.		Visualizzato in modalità di inserimento caratteri  (Numerico).
	Utilizzato per confermare la voce selezionata.		Visualizzato in modalità di inserimento caratteri  (Greco).
	Spegne la suoneria.		Visualizzato in modalità di inserimento caratteri  (Esteso 1).
	Mostra la rubrica del sistema PBX.		Visualizzato in modalità di inserimento caratteri  (Esteso 2).
	Mostra la rubrica degli interni del PBX.		Visualizzato in modalità blocco tasti e utilizzato per sbloccare i pulsanti di composizione.
	Mostra il Registro Chiamate in entrata.		Utilizzato per la ricerca alfabetica di una voce nella Rubrica.
	Mostra il Registro delle Chiamate entranti di Gruppo.		Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
	Mostra la visualizzazione successiva.		Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
	Cancella le cifre o i caratteri.		
	Inserisce una pausa nella composizione del numero.		
	Ritorna al display precedente.		
	Utilizzato per impostare l'orario di un allarme promemoria.		
	Consente di visualizzare le informazioni del chiamante che vengono memorizzate nella rubrica del portatile quando si riceve una chiamata.		
	Consente di visualizzare le informazioni del chiamante che vengono memorizzate nel sistema quando si riceve una chiamata.		

Prima di utilizzare il Portatile cordless

◆◆ Regolazione volume suoneria

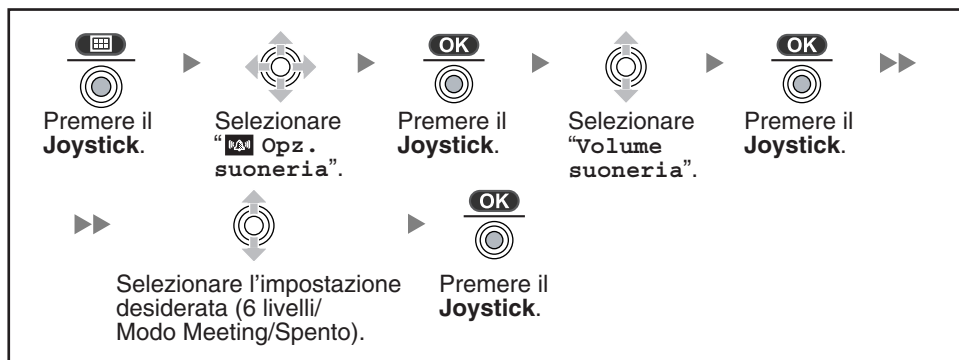

- In modo meeting: Solo vibrazione/Toni tastiera disattivati/Volume microfono alto
- È possibile scegliere se il TP vibrerà alla ricezione di una chiamata.



◆◆ Regolazione del volume del ricevitore/della suoneria


Durante una conversazione




Spostare il **Joystick** verso l'**ALTO** o verso il **BASSO** per regolare il volume.
(Volume del ricevitore - 3 livelli, Volume dell'altoparlante - 6 livelli)

◆◆ **Blocco dei tasti**

È possibile bloccare i pulsanti di composizione quando il TP è nello stato libero.

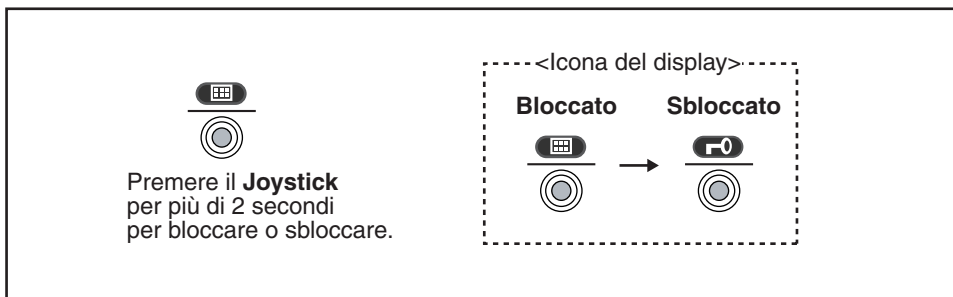

◆◆ **Selezione della lingua display**

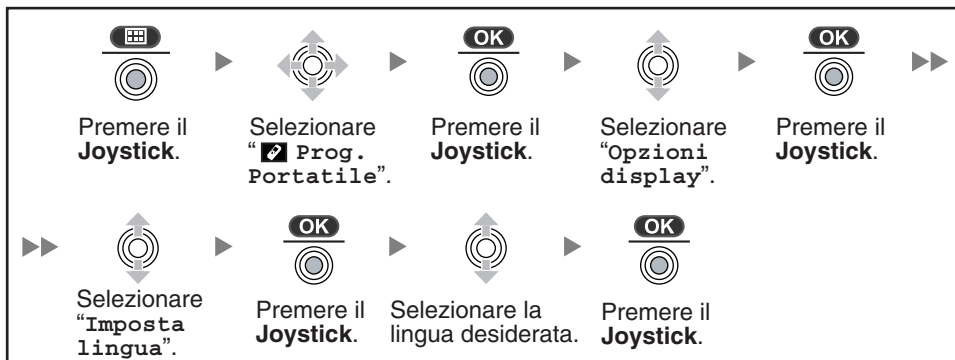

- È possibile selezionare l'opzione "**Automatico**" oppure scegliere tra 16 lingue: Deutsch, English, Español, FRANCAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska, Suomi, ЕЛΛΗΝΙΚΑ, Magyar, Português, Polski, slovensky, čeština, Hrvatski
- Quando si seleziona "**Automatico**", vengono utilizzate automaticamente le impostazioni di lingua del Sistema PBX Panasonic.
- È possibile selezionare la lingua del display per il TP e per il sistema PBX; tuttavia, occorre selezionare la stessa lingua per entrambi. Consultare il Manuale d'uso del sistema PBX.


Come effettuare le chiamate

◆◆ Chiamare un altro interno







◆◆ Chiamare un utente esterno

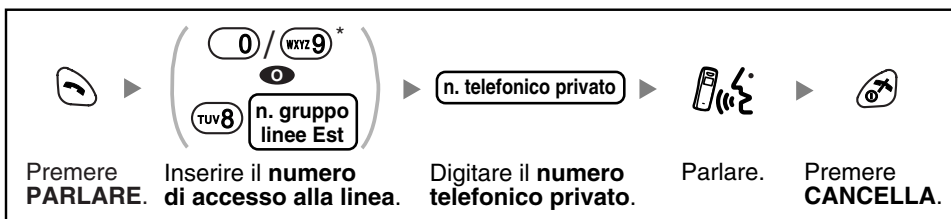◆ Utilizzo dei numeri di accesso alla linea

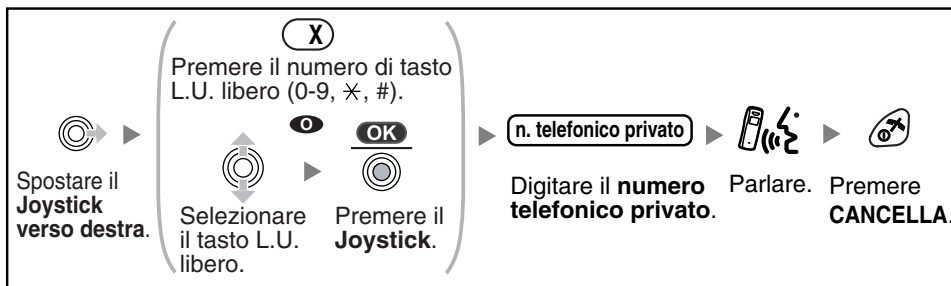


◆ Utilizzo dei pulsanti L.U. Flessibili



- * Il numero di accesso alla linea urbana dipende dall'impostazione del sistema. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore.
- È possibile verificare che un numero sia stato composto correttamente prima di effettuare la chiamata (**precomposizione**) inserendo il numero e successivamente premendo .
- Per cancellare un numero intero durante la precomposizione, premere e mantenere premuto .
- Se “Y” lampeggia, portarsi in una posizione più vicina alla cella radio e tentare nuovamente la composizione del numero.
- Per annullare la composizione, premere .

◆◆ Composizione mediante selezione rapida (Hot Key)

È possibile effettuare una chiamata semplicemente premendo il numero assegnato per la selezione rapida.

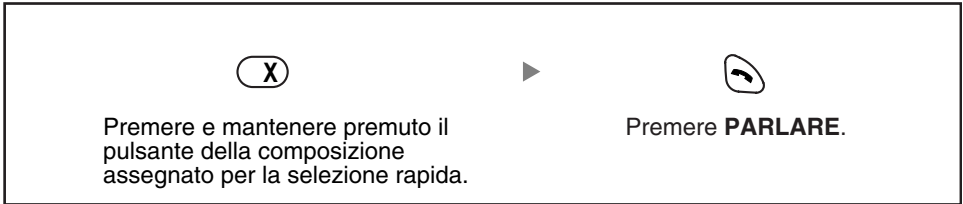

- Per assegnare un numero telefonico alla selezione rapida, consultare pagina 31.

◆◆ Utilizzo del Registro Chiamate


Funzione	Icona del display	Descrizione
Registro Chiamate in uscita		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri telefonici composti in precedenza.
Registro Chiamate in entrata		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri telefonici delle chiamate ricevute.
Registro delle Chiamate entranti di Gruppo		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri telefonici delle chiamate ricevute dai gruppi di distribuzione delle chiamate in entrata.

◆ Utilizzo del Registro Chiamate in uscita



Come effettuare le chiamate

◆ Utilizzo del Registro Chiamate in entrata

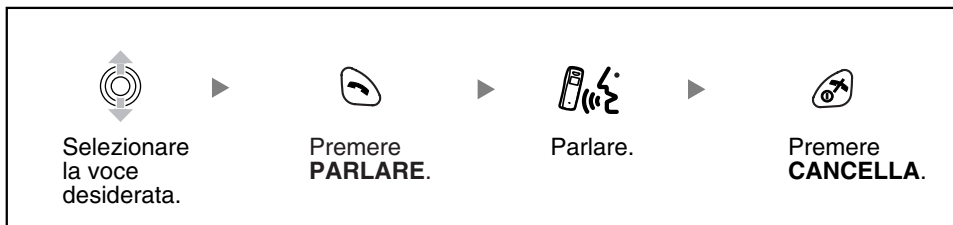




◆ Utilizzo del Registro delle Chiamate entranti di Gruppo




- Un numero esterno memorizzato con un nome nella rubrica del portatile sarà visualizzato con numero e nome nel registro chiamate.
- Quando si effettua una chiamata utilizzando la rubrica del sistema PBX, il nome dell'utente chiamato non viene memorizzato nel Registro chiamate in uscita. Per registrare sia il nome che il numero, copiare la voce nella rubrica del portatile prima di selezionarla. (Consultare pagina 30.)


◆◆ Utilizzo della Rubrica

Funzione	Icona del display	Descrizione
Rubrica del portatile		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri memorizzati nella rubrica del portatile. (Consultare pagina 26.)
Rubrica del sistema PBX		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri memorizzati nel sistema PBX.
Rubrica degli interni del PBX		È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri di interno memorizzati nel sistema PBX.


◆ Utilizzo della Rubrica del portatile

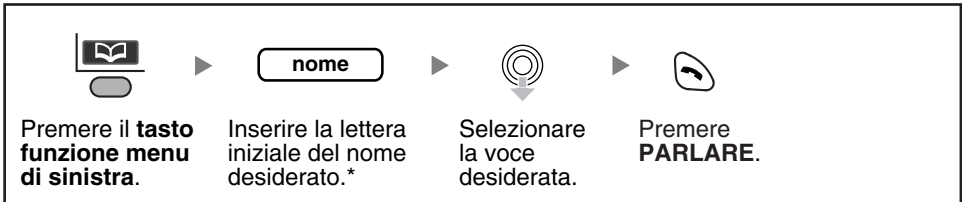

◆ Utilizzo della Rubrica del sistema PBX

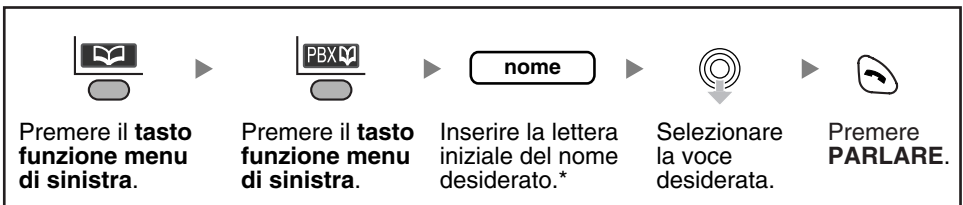


◆ Utilizzo della Rubrica degli interni del PBX

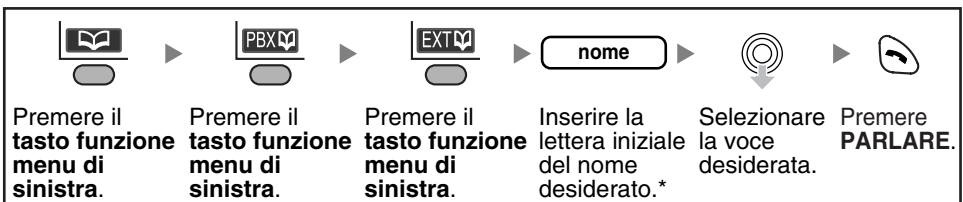

Come effettuare le chiamate




- * Premere il pulsante di selezione (0-9) corrispondente alla lettera di cui si sta eseguendo la ricerca. Quindi, per selezionare il carattere desiderato premere il tasto ripetutamente.
- È possibile ricercare una voce memorizzata nella Rubrica come riportato di seguito:

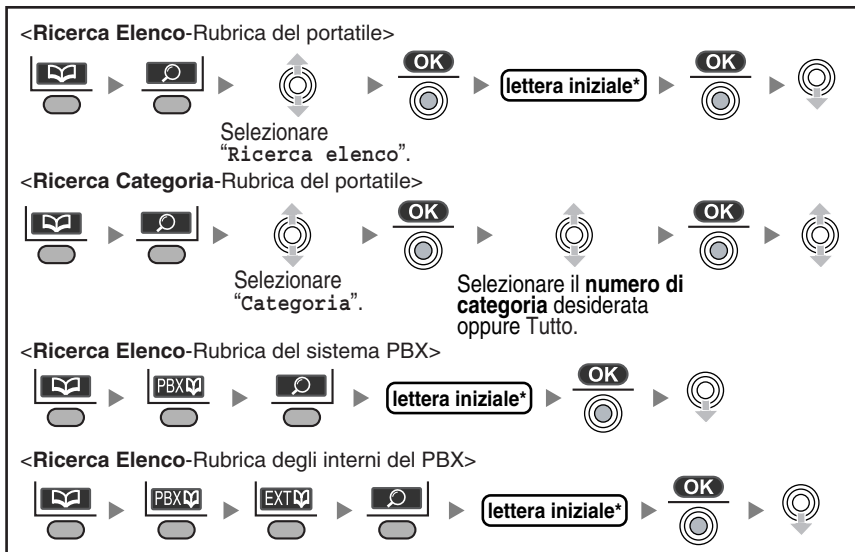

* Per inserire i caratteri:

1. Per selezionare la modalità di immissione carattere desiderata, premere ripetutamente il tasto funzione appropriato.



2. Premere il pulsante di selezione (0-9) corrispondente alla lettera di cui si sta eseguendo la ricerca. Quindi, per selezionare il carattere desiderato premere il tasto ripetutamente.

◆◆ Chiamate interne/Chiamate esterne/Chiamate di gruppo

Durante la ricezione di una chiamata

Chiamate interne/Chiamate esterne/Chiamate di gruppo

Per rispondere a una chiamata mentre il TP squilla




Chiamate interne

Per rispondere a una chiamata mentre il TP squilla



Chiamate esterne

Per rispondere a una chiamata su una linea specifica

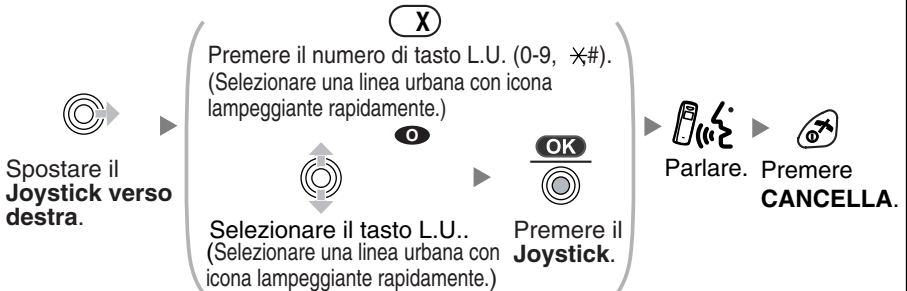

• È possibile anche rispondere a una chiamata secondo quanto riportato di seguito:

- **Risposta autom.** (Consultare pagina 42.)
- **Risp.Quals.Tast** (Consultare pagina 42.)
- **Risposta_Auto** (Consultare pagina 42.)

◆◆ Regolazione temporanea del volume della suoneria


Durante la ricezione di una chiamata



Ricezione delle chiamate

◆◆ ID Chiamante

Se viene ricevuta una chiamata esterna che contiene informazioni relative all'ID chiamante, tali informazioni verranno registrate nel Registro Chiamate in entrata.

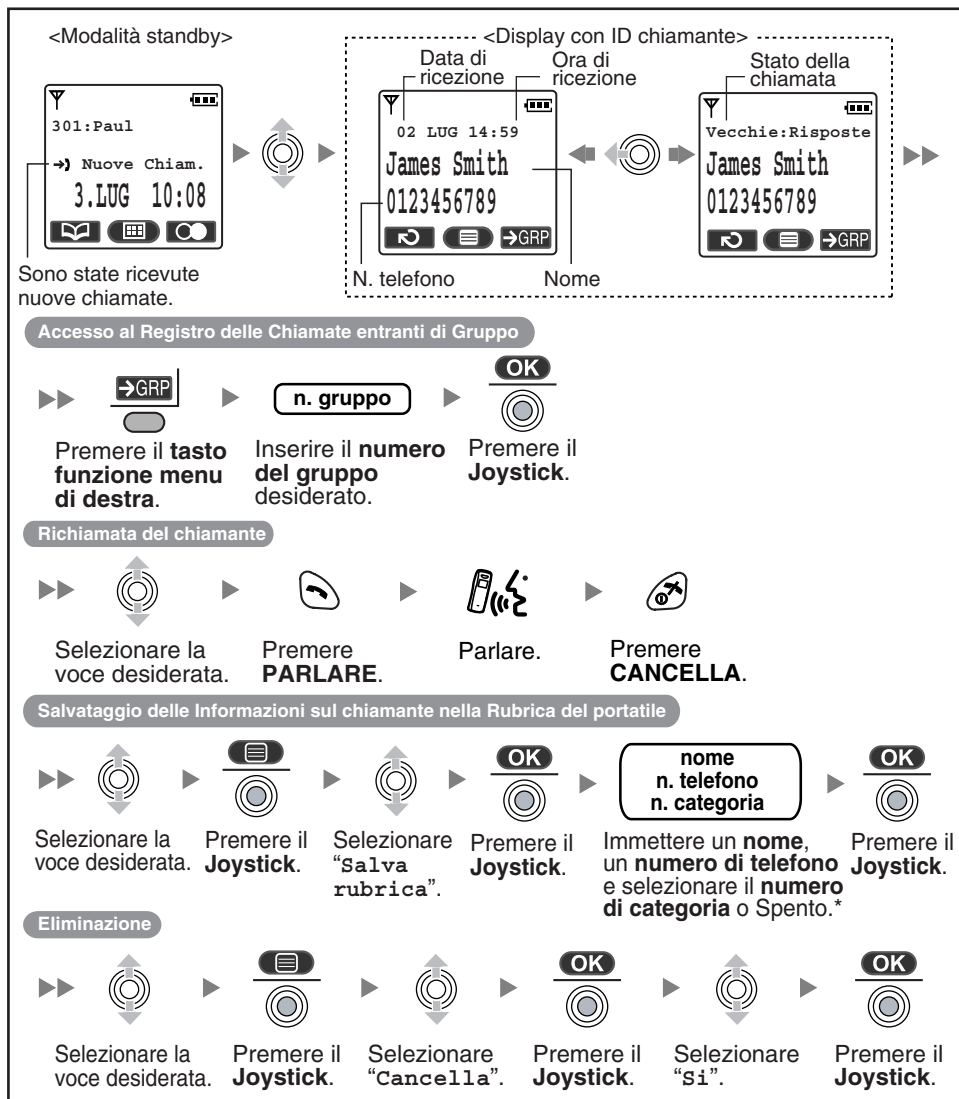

- * Premere per confermare le singole voci. (Consultare pagina 30.)
(**nome** - massimo 16 caratteri/**n. telefono** - massimo 32 cifre)

◆◆ Trasferimento di chiamata

◆ Trasferimento a un interno

Durante una conversazione



n. interno



Premere **ELIMINARE/**
TRASFERIMENTO.


Digitare il **numero**
di interno.

Parlare.

Premere
CANCELLA.

◆ Trasferimento a un utente esterno

Durante una conversazione

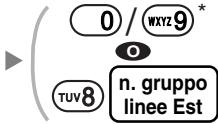

n. telefonico esterno



Premere
ELIMINARE/
TRASFERIMENTO.

Inserire il
numero di
accesso alla linea.

Digitare il **numero**
telefonico esterno.

Parlare.

Premere
CANCELLA.



- * Il numero di accesso alla linea urbana dipende dall'impostazione del sistema. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Per ritornare alla chiamata prima che la destinazione risponda, premere

◆◆ Mettere in attesa una chiamata

◆ Per mettere una chiamata in attesa (Chiamata in attesa regolare)

Durante una conversazione



Premere il **tasto funzione menu di**
sinistra.

Durante una conversazione

◆ Per mettere una chiamata in attesa (*Chiamata in attesa esclusiva*)

È possibile mantenere una chiamata in esclusiva affinché gli altri utenti non possano recuperare tale chiamata.

Durante una conversazione



Premere il **tasto funzione menu di sinistra**.



Premere il **tasto funzione menu di sinistra**.



- Il metodo utilizzato per mettere in attesa una chiamata dipende dalla modalità Chiamata in attesa. (Chiamata in attesa regolare/Chiamata in attesa esclusiva). Rivolgersi al proprio amministratore per ottenere la modalità corrente.
- Quando si mettono in attesa diverse chiamate esterne, è necessario innanzitutto assegnare i pulsanti linee esterne (Linea Urbana/Fascio URB/Loop Urbane/Gruppo ICD) a un tasto flessibile, secondo le proprie necessità.

◆ Per riprendere una chiamata

Chiamate Interne

INT

Premere
INTERFONO.

Chiamate Esterne



Spostare il **Joystick**
verso destra.



X

Premere il numero di tasto L.U. (0-9, *, #).
(Selezionare una linea urbana con icona lampeggiante lentamente.)

0



Selezionare il tasto L.U..
(Selezionare una linea urbana
con icona lampeggiante lentamente.)



OK

Premere il
Joystick.

◆◆ **Conversazione in modalità viva voce**

È possibile alternare la conversazione con l'utente chiamato mediante l'altoparlante senza che sia necessario mettere il TP attesa.

Durante una conversazione



Premere **PARLARE** per passare da una modalità di conversazione all'altra (viva voce/ricevitore).



- Se, durante una conversazione, il TP viene collocato sul caricabatteria, la chiamata in corso verrà disconnessa.

◆◆ **Attivazione/disattivazione del microfono**

Durante una conversazione



Premere il
Joystick.



Selezionare
"Mute".



Premere il
Joystick.

Utilizzo della Rubrica

◆◆ **Rubrica del portatile**


È possibile memorizzare fino a 200 voci nel portatile con relativi numeri telefonici e numeri di gruppo, per un accesso semplificato. Se si memorizza il numero di un utente esterno, occorre prima memorizzare un numero di accesso alla linea. Tutte le voci dell'elenco sono memorizzate in ordine alfabetico.

◆ **Identificazione chiamate in entrata**

È possibile organizzare le voci nella Rubrica del portatile secondo 9 categorie. Una chiamata proveniente da un utente memorizzato in una di tali categorie sarà indicata dal tipo di suoneria e dal motivo di lampeggio (LED) assegnato alla categoria.

Funzione	Impostazione
Motivo suoneria	15 tipo di suoneria (Consultare pagina 40.)
Motivo di colore del LED	3 motivi (Consultare pagina 41.)


◆ Memorizzazione di una nuova voce

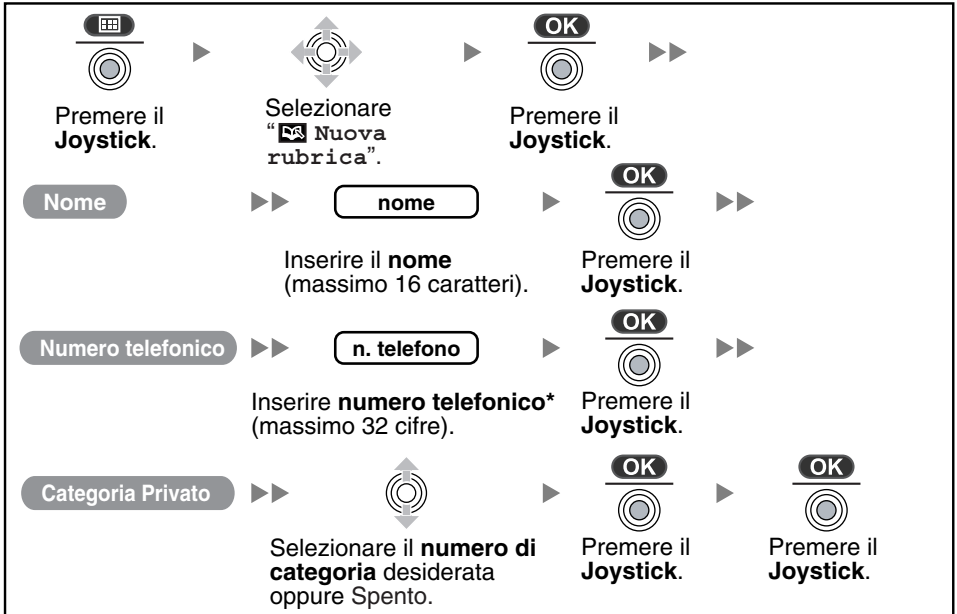

- Per inserire i caratteri, consultare pagina 32.
- * Le cifre valide sono da "0" a "9", "✕", "#", PAUSA.
- * Sebbene sia possibile memorizzare fino a 200 voci di rubrica telefonica, ciascun numero di telefono composto da più di 24 cifre equivale a due voci di rubrica telefonica.
- * Se è disponibile una sola posizione di memoria nella rubrica telefonica, non è possibile memorizzare un numero di telefono composto da più di 24 cifre.
- Durante la memorizzazione di numeri per gli utenti esterni, è necessario memorizzare con ciascun numero un numero di accesso alla linea.


Utilizzo della Rubrica

◆ Modifica

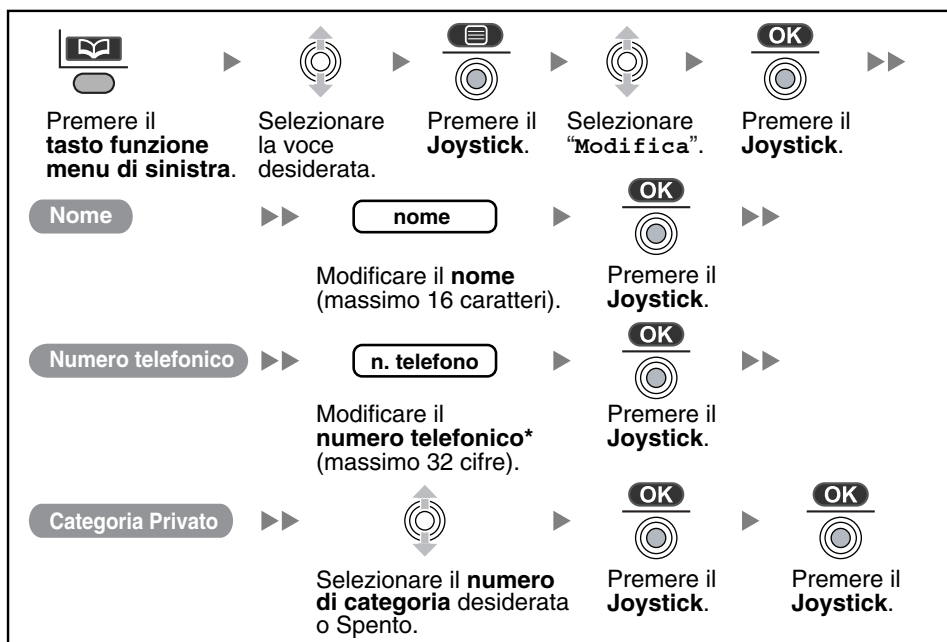


- Per inserire i caratteri, consultare pagina 32.
- * Le cifre valide sono da "0" a "9", "×", "#", PAUSA.
- * Sebbene sia possibile memorizzare fino a 200 voci di rubrica telefonica, ciascun numero di telefono composto da più di 24 cifre equivale a due voci di rubrica telefonica.
- * Se è disponibile una sola posizione di memoria nella rubrica telefonica, non è possibile memorizzare un numero di telefono composto da più di 24 cifre.
- Per modificare un carattere o una cifra, spostare il Joystick per evidenziarlo e premere per cancellarlo, successivamente inserire il nuovo carattere o cifra.
- Per cancellare un'intera riga, premere e mantenere .
- Per spostare il cursore verso sinistra o destra, spostare il Joystick rispettivamente o .

◆ Cancellazione

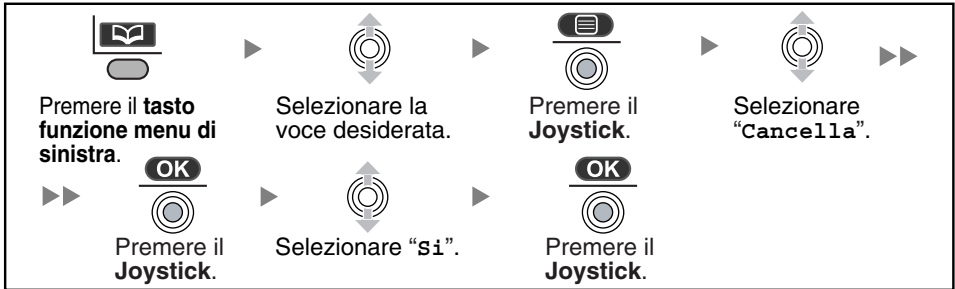


◆◆ Memorizzazione di una voce nella Rubrica del portatile

◆ Utilizzo del Registro Chiamate in uscita

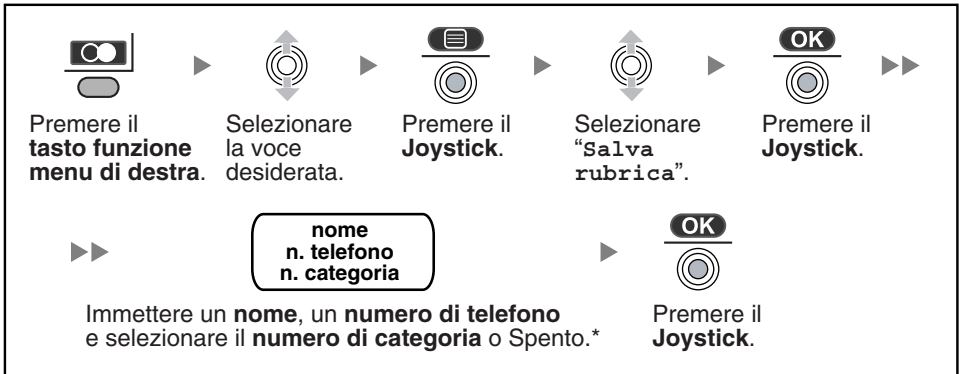


◆ Utilizzo del Registro Chiamate in entrata

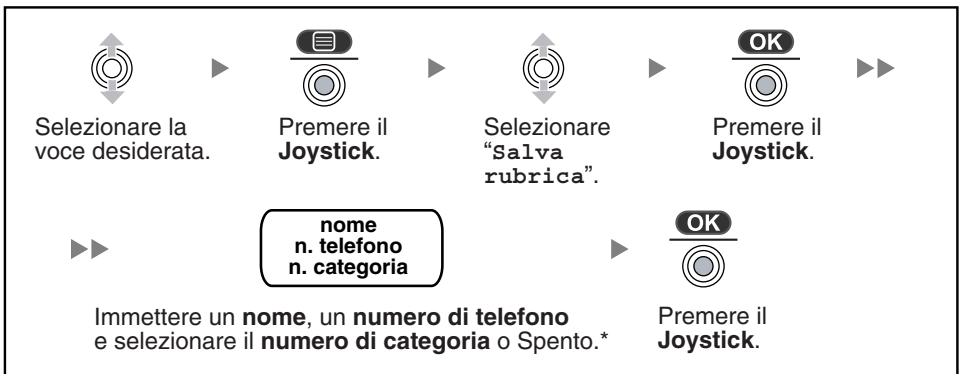



Utilizzo della Rubrica

◆ Utilizzo del Registro delle Chiamate entranti di Gruppo

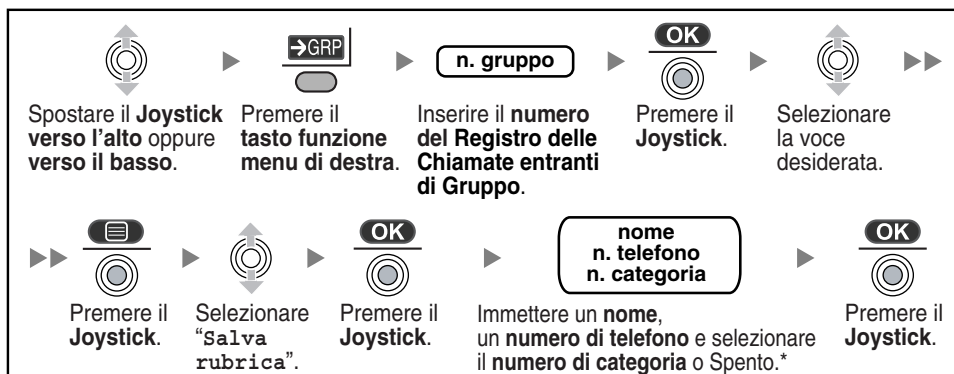


◆ Utilizzo della Rubrica del sistema PBX

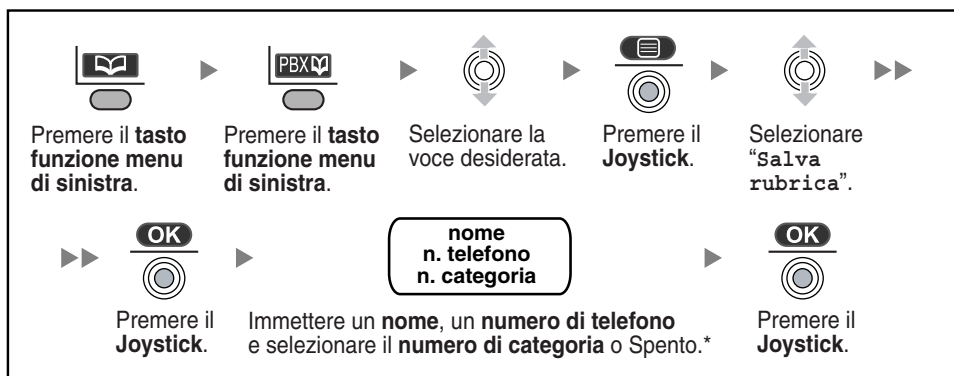

- * Premere  per confermare le singole voci.
(**nome** - massimo 16 caratteri/**n. telefono** - massimo 32 cifre)
 - Sebbene sia possibile memorizzare fino a 200 voci di rubrica telefonica, ciascun numero di telefono composto da più di 24 cifre equivale a due voci di rubrica telefonica.
 - Se è disponibile una sola posizione di memoria nella rubrica telefonica, non è possibile memorizzare un numero di telefono composto da più di 24 cifre.
- Quando si memorizza un numero telefonico esterno, il numero di accesso alla linea sarà memorizzato automaticamente. Il numero di accesso alla linea deve essere identico all'impostazione "Cod. Accesso Urb" del TP (OpzioniChiamata). (Consultare pagina 42.)

◆◆ **Composizione mediante selezione rapida (Hot Key)**

I numeri di telefono memorizzati nella Rubrica del portatile possono essere assegnati alla selezione rapida.

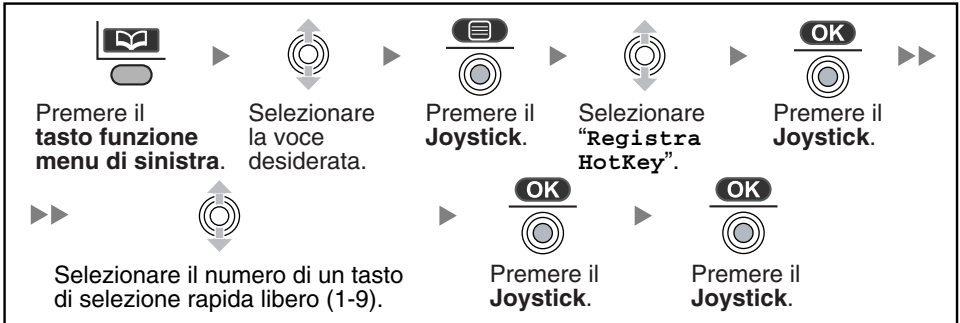


- Accanto ai numeri del selezione rapida registrati nella rubrica verrà visualizzata la voce "✓".


Utilizzo della Rubrica

◆◆ Inserimento dei caratteri


È possibile inserire caratteri e cifre utilizzando i pulsanti di composizione. È possibile selezionare una delle 5 modalità di inserimento caratteri premendo il **tasto funzione menu di destra** durante l'inserimento di un nome. L'icona della funzione sopra il tasto funzione menu indica la modalità carattere corrente. Vedere la "Tabella della modalità carattere" (pagina 33) per i caratteri disponibili.

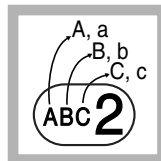

Per passare tra le modalità carattere durante la modifica del nome nella rubrica, premere il **tasto funzione menu di destra**.

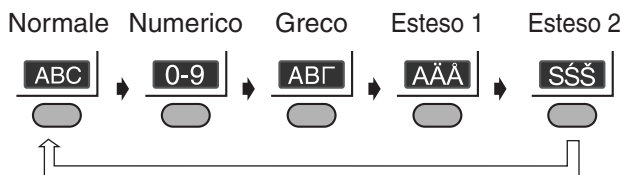

Esempio: Per inserire il nome "Anne" in modalità Normale.



- Per inserire un carattere appartenente allo stesso pulsante di composizione del carattere precedente, spostare il cursore premendo (cursore) successivamente inserire il carattere corretto.
- Se si inserisce un carattere errato per errore, spostare il Joystick (cursore), per evidenziarlo e premere (cancella) per cancellarlo, successivamente inserire il carattere corretto.
- Per cancellare un'intera riga, premere e mantenere premuto (cancella tutto).
- Per spostare il cursore, spostare il Joystick (Joystick).

◆ Tabella della modalità carattere

Tasti	ABC (Alfabeto)	0-9 (Numerico)	ABΓ (Greco)	AÄ (Esteso 1)	SŠŠ (Esteso 2)
①	Spazio# & ' () * , - . / 1	1	Spazio# & ' () * , - . / 1	A Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	A Ä Å B C Ç 2
②	ABC 2 abc 2	2	A B Γ 2	a ä å ã ä å æ b c ç 2	a ä å B c Ç 2
③	DEF 3 def 3	3	Δ E Z 3	D E Ě É Ê Ë F 3 d e é ê ë ě f 3	D Ě É Ê Ě F 3 d ě e é ě f 3
④	GHI 4 ghi 4	4	H Θ I 4	G Ğ H I Ĳ Ĵ ĵ Ŀ 4 g ģ h i ĳ ĵ ĺ 4	G H I Ĳ 4 g h i Ĳ 4
⑤	JKL 5 jkl 5	5	K Λ M 5	J K L 5 j k Ĳ 5	J K L Ĳ 5 j k Ĳ Ĳ 5
⑥	MNO 6 mno 6	6	N Ξ O 6	M N Ń O Ó Ô Õ Ö Ø 6 m n ñ o ó ô õ ö ø 6	M N Ń O Ó Ö 6 m n ñ ö ø 6
⑦	PQRS 7 pqrs 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Š 7 p q r s š 7	P Q R Ŕ Š Š 7 p q r Ŕ s š 7
⑧	TUV 8 tuv 8	8	T Υ Φ 8	T U Ü Ů Ű Ū V 8 t u ù ú ü ů v 8	T Ť U Ů Ű Ū V 8 t ť u ú ü ů v 8
⑨	WXYZ 9 wxyz 9	9	X Ψ Ω 9	W Ű X Y ŷ Z 9 w Ű x y ŷ z 9	W X Y ŷ Z Ž ž 9 w x y ŷ z ž ž 9
⑩	Spazio 0	0	Spazio 0		
















- Le seguenti lettere dell'alfabeto greco, polacco, ceco e slovacco non sono disponibili:
ą ć d' e ł Ĳ ŕ Ń Ŕ š s ť ŵ Y ž ž ž
Saranno visualizzate le stesse lettere maiuscole (o minuscole).
- Premere (✱) per passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Elenco delle funzioni


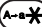
















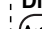





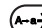


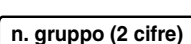



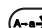


















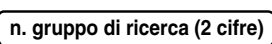






Questo elenco di funzioni è disponibile soltanto quando il TP è collegato a un sistema PBX Panasonic serie KX-TDA. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso del sistema PBX Panasonic serie KX-TDA oppure rivolgersi al proprio rivenditore.

R. B. Tono: Tono di chiamata ICDG: Gruppo di distribuzione chiamate in entrata
PIN: Numero identificazione personale

Funzione	Funzionamento			
Esecuzione di chiamate				
Selezione con un solo tasto	Per memorizzare → → Selezionare “ Program. PBX”. → → → Selezionare il tasto flessibile. → → → → → →			
	Per effettuare una chiamata → → Selezionare il tasto assegnato come pulsante di selezione con un solo tasto. → →			
Selezione allo sgancio*1	Per memorizzare → → → → → → → →			
	Per impostare/annullare → → → → → <table border="1"><tr><td>1</td><td>Imposta</td></tr><tr><td>0</td><td>Annullat</td></tr></table> →	1	Imposta	0
1	Imposta			
0	Annullat			
	Per effettuare una chiamata 			
Chiamata operatore	→ / →			
Agenda Numeri Brevi di Sistema	Per effettuare una chiamata → → → →			
Chiamata Citofono	→ → → → →			

Funzione	Funzionamento
Esecuzione di chiamate	
Richiamata automatica su occupato	Per impostare <i>Mentre l'apparecchio emette il tono di occupato</i>  MNO 6 ► 
	<div> Per annullare  ► A-B* GHI 4 MNO 6 ►  </div> <div> Per rispondere da un interno libero <i>Mentre l'apparecchio emette un segnale acustico di richiamata</i>  R.B. Tono  </div> <div> Per rispondere da una linea esterna libera <i>Mentre l'apparecchio emette un segnale acustico di richiamata</i>  ► n. telefonico esterno ►  </div>
Durante una conversazione	
Conversazione con più utenti	Per aggiungere un altro utente durante una conversazione  ► n. telefonico desiderato ►  ►  ►  Parlare con il nuovo utente. Parlare con più utenti.
	Per abbandonare una conferenza  ► 
Funzioni utili	
Deviazione di Chiamata	<div>  ► A-B* PQRS 7 1 ► <div> <div>0 Tutte le chiamate</div> <div>1 Chiamate Esterne</div> <div>ABC 2 Chiamate Interne</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>ABC 2 Tutte le chiamate</div> <div>DEF 3 Occupato</div> <div>GHI 4 Non risposta</div> <div>JKL 5 Occupato/ Non risposta</div> <div>0 Annulla</div> <div>PQRS 7 Seguimi</div> <div>TUV 8 Annulla Seguimi</div> </div> <div> <div>n. interno</div> <div> <div>N. accesso L.U.</div> <div>n. telefonico esterno</div> </div> <div>#</div> </div> <div>il proprio n. interno</div> </div> </div>

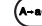Elenco delle funzioni

Funzione	Funzionamento										
Funzioni utili											
Non Disturbare	 ►   7  ► <table><tr><td>0</td><td>Tutte le chiamate</td></tr><tr><td>1</td><td>Chiamate Esterne</td></tr><tr><td>ABC2</td><td>Chiamate Interne</td></tr></table> ► <table><tr><td>1</td><td>Imposta</td></tr><tr><td>0</td><td>Annulla</td></tr></table> ► 	0	Tutte le chiamate	1	Chiamate Esterne	ABC2	Chiamate Interne	1	Imposta	0	Annulla
0	Tutte le chiamate										
1	Chiamate Esterne										
ABC2	Chiamate Interne										
1	Imposta										
0	Annulla										
Risposta per assente	 ► <div><div>Diretta   4  ► </div><div>Gruppo   4  ► </div></div> ► 										
Invio di un segnale di avviso di chiamata*2	<i>Mentre l'apparecchio emette il tono di occupato</i>  ► Attendere la risposta. ► 										
Avviso di chiamata	Per impostare/annullare chiamate interne  ►   7  3  ► <table><tr><td>0</td><td>Nessuna chiamata</td></tr><tr><td>1</td><td>Imposta</td></tr></table> ► 	0	Nessuna chiamata	1	Imposta						
	0	Nessuna chiamata									
	1	Imposta									
Per impostare/annullare la funzione per le chiamate esterne  ►   7  3  2 ► <table><tr><td>0</td><td>Nessun tono</td></tr><tr><td>1</td><td>Tono</td></tr></table> ► 	0	Nessun tono	1	Tono							
0	Nessun tono										
1	Tono										
Per mettere in attesa la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente <i>Mentre l'apparecchio emette un tono di avviso di chiamata</i>  ► <table><tr><td> ►  ► </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> ►  (Ignorare questo passaggio se entrambe le parti sono interni.)	 ►  ► 										
 ►  ► 											
											
											
Cercapersone	Per ricercare  ►   3  3 ►  ►  ► Annunciare.										
	Per rispondere  ►   4  3 ► 										


Funzione	Funzionamento	
Funzioni utili		
Messaggio di assenza	Per impostare ► ► <div>N. messaggio (1-9)</div> ► <div>Parametro (se richiesto)</div> ► ► ►	
	Per annullare ► ►	
Log-in/ Log-out	► <div><div> Per il Log-in</div><div> Per il Log-out</div></div> ► <div><div>n. interno Gruppo ICD Specifico</div><div> Tutto</div></div> ►	
Annullamento programma interno	► ►	
Messaggio in attesa	Chiamante	Per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa <i>Quando l'interno chiamato e occupato o non risponde</i> ►
		Per annullare una segnalazione di messaggio in attesa ► ► <div>n. interno</div> ►
	Interno chiamato	Per richiamare ► ►
Blocco interno* ³	Per bloccare ► ►	
	Per sbloccare ► ► <div>PIN dell'interno (massimo 10 cifre)</div> ►	





- *1 Quando si imposta la selezione automatica allo sgancio utilizzando questo metodo non viene visualizzata l'icona di "Selezione automatica allo sgancio (Chiamata diretta)". Questa icona viene visualizzata solo quando la selezione automatica allo sgancio (Chiam. diretta) viene impostata utilizzando il metodo a pagina 41.
- *2 Non è possibile inviare un tono di avviso di chiamata quando:
 - l'utente chiamato non ha impostato la funzione Avviso di chiamata.
 - l'utente chiamato ha impostato la funzione Protezione linea dati.
- *3 Se il PIN dell'interno non è stato impostato per il TP, non è possibile bloccare l'interno.


◆◆ **Modifica delle Impostazioni iniziali**

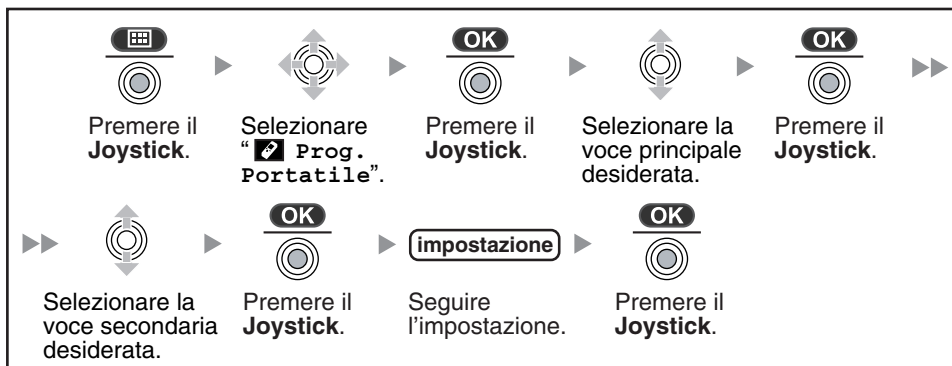È possibile personalizzare il portatile modificando le impostazioni appartenenti a “**Prog. Portatile**” nell’elenco del menu, come riportato di seguito:



- Per ritornare al menu precedente, premere .
- Per annullare, premere  in qualsiasi momento.
- L'unità emetterà un segnale sonoro per indicare che le nuove impostazioni sono state salvate.

◆ Schema del menu delle impostazioni del portatile

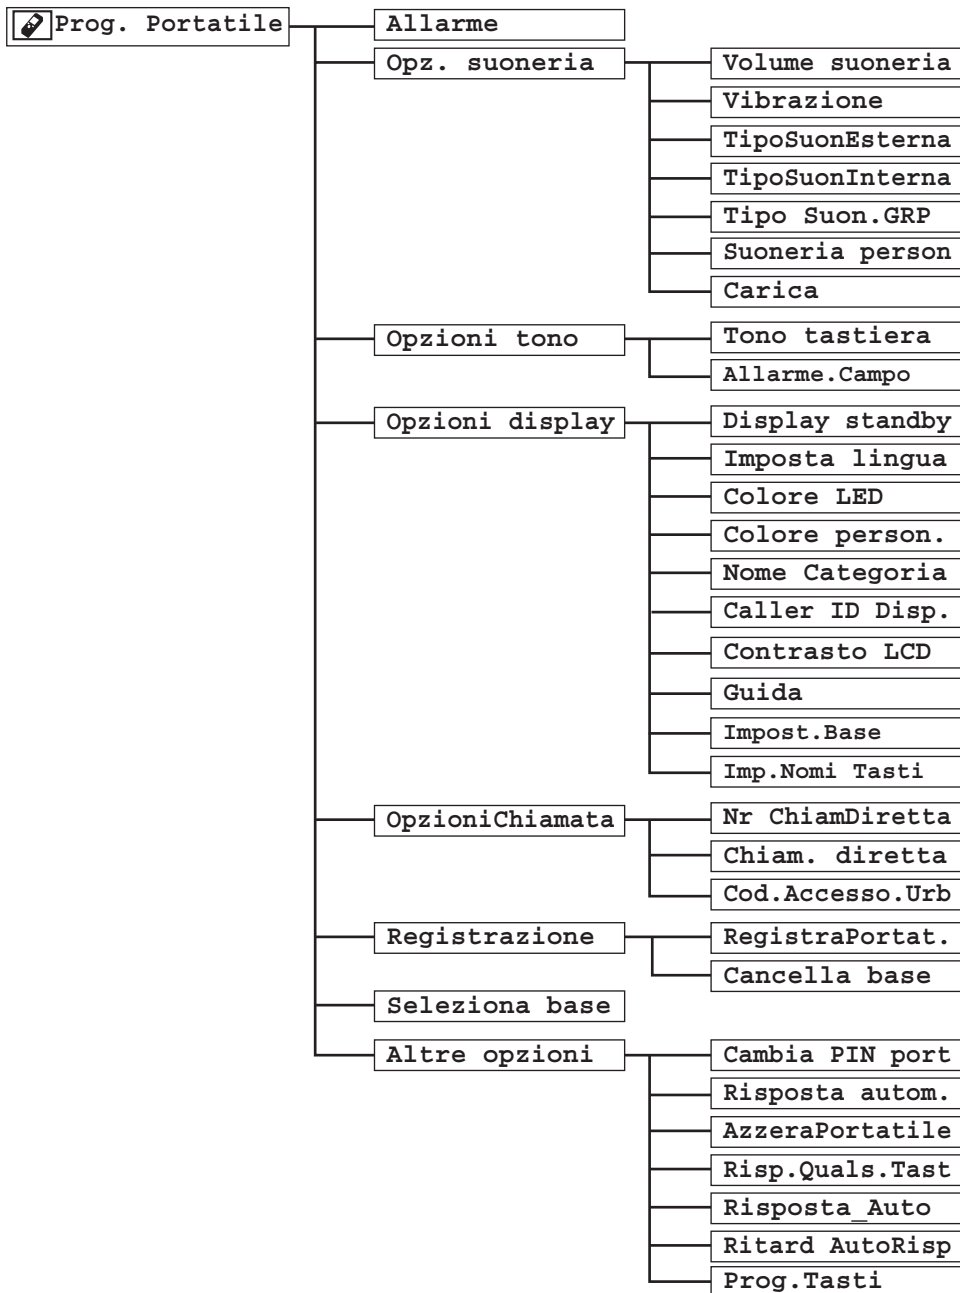

Programmazione

Voce principale	Voce secondaria	Descrizione	Impostazione	Valore predefinito
Allarme	Un allarme suonerà all'orario impostato. È possibile anche visualizzare un promemoria. (Consultare pagina 43.)		<input type="checkbox"/> N. allarme <input type="checkbox"/> Modo allarme (Spento/Una volta/ Ripeti giornalm) <input type="checkbox"/> Alarmzeit <input type="checkbox"/> Inserire memo. <input type="checkbox"/> 15 tipo di suoneria	Non memorizzato
Opz. suoneria	Volume suoneria	Regolare il volume della suoneria.	<input type="checkbox"/> 6 livelli/ Modo Meeting/ Spento	Livello 3
	Vibrazione	Consente di scegliere se il TP vibrerà alla ricezione di una chiamata.	<input type="checkbox"/> Acceso/ Vibra→Suoner./ Spento	Spento
	TipoSuonEsterna	Selezionare il tipo di suoneria per ciascun tipo di chiamata. (chiamata interna/ chiamate esterne/ chiamate di gruppo)	<input type="checkbox"/> 15 tipo di suoneria	Suoneria 1
	TipoSuonInterna			
	Tipo Suon.GRP			
	Suoneria person	Selezionare il tipo di suoneria per le chiamate in ciascuna categoria.	<input type="checkbox"/> Selezionare una categoria. <input type="checkbox"/> 15 tipo di suoneria	
	Carica	Selezionare se si desidera che la suoneria sia attivata o meno mentre il derivato TP si trova in carica.	<input type="checkbox"/> Imp.Suoneria/ Suoneria OFF	Imp.Suoneria
Opzioni tono	Tono tastiera	Disattivare il tono dei tasti.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Acceso
	Allarme.Campo	Consente di scegliere se deve essere emesso il tono di avviso quando si è prossimi al limite massimo dell'intervallo di copertura.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Acceso
Opzioni display	Display standby	Selezionare il tipo di display in modalità standby.	<input type="checkbox"/> 4 display Tipo (Numero base/ Nr. Portatile/ Nome Protatile/ Nr. Base & Port.)/Spento	Nr. Base & Port.
	Imposta lingua	Selezionare la lingua display.	<input type="checkbox"/> Automatico/ 16 lingue	Automatico
	Colore LED	Selezionare il colore del LED per ciascun tipo di chiamata. (chiamata interna/ chiamate esterne/ chiamate di gruppo)	<input type="checkbox"/> Tipo di chiamata (Suoneria Est./ Suoneria Int./ Suoneria GRP) <input type="checkbox"/> Colore (Verde/Rosso/ Arancione)	INT-Verde, EXT-Rosso, GRP-Arancione


Voce principale	Voce secondaria	Descrizione	Impostazione	Valore predefinito
Opzioni display	Colore person.	Selezionare il colore del LED per le chiamate in ciascuna categoria. L'impostazione "Colore person." ha la priorità sull'impostazione "Colore LED".	<input type="checkbox"/> Selezionare una categoria. <input type="checkbox"/> Colore (Verde/Rosso/Arancione)	Verde
	Nome Categoria	Modificare il nome della categoria.	<input type="checkbox"/> Selezionare una categoria.	Categoria 1-9
	Caller ID Disp.	Consente di selezionare le informazioni relative al chiamante che si desidera vengano visualizzate durante la visualizzazione di una chiamata. È possibile visualizzare le informazioni della Rubrica del portatile o quelle memorizzate nel sistema PBX.	<input type="checkbox"/> Rubr.Portat./ Prog.PBX	Prog.PBX
	Contrasto LCD	Regolare il contrasto LCD.	<input type="checkbox"/> 6 Livelli	Livello 4
	Guida	Selezionare se attivare o meno la visualizzazione della guida in modalita standby.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Acceso
	Impost.Base	Permette di scegliere un'unità base per l'abilitazione della modifica del nome tasto flessibile. Se un microtelefono viene registrato con una sola unità di base, questo menu non viene visualizzato.	<input type="checkbox"/> N. base	
	Imp.Nomi Tasti	Permette di modificare il nome dei tasti flessibili (massimo 12 caratteri).	<input type="checkbox"/> Selezionare il tasto desiderato. + Modificare il nome.	Non memorizzato
OpzioniChiamata	Nr ChiamDiretta	Memorizzare un numero di telefono per effettuare una chiamata mediante il pulsante PARLARE.	<input type="checkbox"/> Inserire il numero di telefonico	Non memorizzato
	Chiam. diretta	Se impostato su Acceso, consente di effettuare una chiamata verso il numero di telefono memorizzato in "Nr ChiamDiretta" premendo il pulsante PARLARE. In questo caso non sarà possibile chiamare altri numeri telefonici.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Spento



Voce principale	Voce secondaria	Descrizione	Impostazione	Valore predefinito
OpzioniChiamata	Cod.Accesso.Urb	Inserire il codice di accesso alla linea esterna (codice di accesso alla linea) corrispondente all'impostazione del proprio sistema PBX. È possibile memorizzare tre codici di accesso alla linea.	<input type="checkbox"/> Selezionare un numero.+ Inserire il codice.	NR.1 0 NR.2 8XX* NR.3 Non memor.
Registrazione	RegistraPortat.	Registrare un portatile con una unità base.	<input type="checkbox"/> N. base <input type="checkbox"/> PIN [Numero identificazione personale] della base	Non memorizzato
	Cancella base	Annullare la registrazione di un portatile.	<input type="checkbox"/> PIN portatile (Valore predefinito: 0000) <input type="checkbox"/> N. base	Non memorizzato
Seleziona base		Selezionare una unità base.	<input type="checkbox"/> Automatico/ N. base	Automatico
Altre opzioni	Cambia PIN port	Modificare il PIN del portatile.	<input type="checkbox"/> Inserire vecchio PIN.+inserire nuovo PIN.+ verificare nuovo PIN.	0000
	Risposta autom.	Quando è impostata su Acceso, consente di rispondere a una chiamata semplicemente sollevando il portatile dal carica batterie.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Acceso
	AzzerPortatile	Riportare le impostazioni del portatile (tranne la registrazione) alle impostazioni predefinite.	<input type="checkbox"/> Inserire il PIN portatile. +selezionare "Si".	
	Risp.Quals.Tast	Se impostato su Acceso, consente di rispondere a una chiamata premendo un pulsante di composizione qualsiasi.	<input type="checkbox"/> Acceso/Spento	Spento
	Risposta_Auto	Consente di selezionare il tipo di chiamate a cui si desidera rispondere tramite la RISPOSTA AUTOMATICA.	<input type="checkbox"/> 2 tipo di chiamata (Solo Interna/ Interna&Esterna)/ Spento	Spento
	Ritard AutoRisp	Selezionare il numero di secondi prima che una chiamata sia automaticamente risposta se la funzione Risposta Automatica è attivata.	<input type="checkbox"/> 5-20 sec.	6 sec.
	Prog.Tasti	Consente di assegnare una funzione a un tasto flessibile e di utilizzare tale tasto come pulsante scorciatoia.	<input type="checkbox"/> Consultare pagina 44.	Prog. PBX




• * XX è identico al numero del gruppo di linee urbane e 8XX rappresenta un qualsiasi codice di tre cifre che inizia con "8".

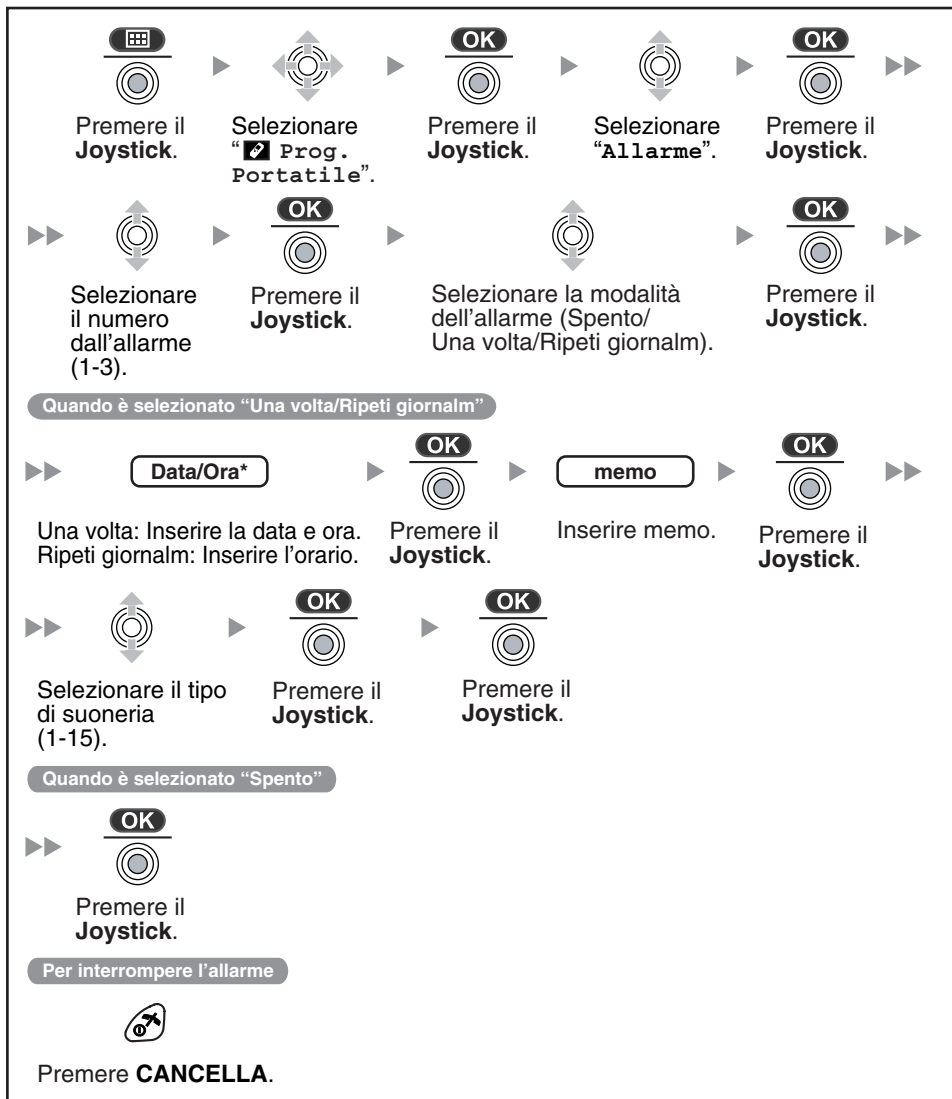◆ Impostazione dell'allarme di promemoria








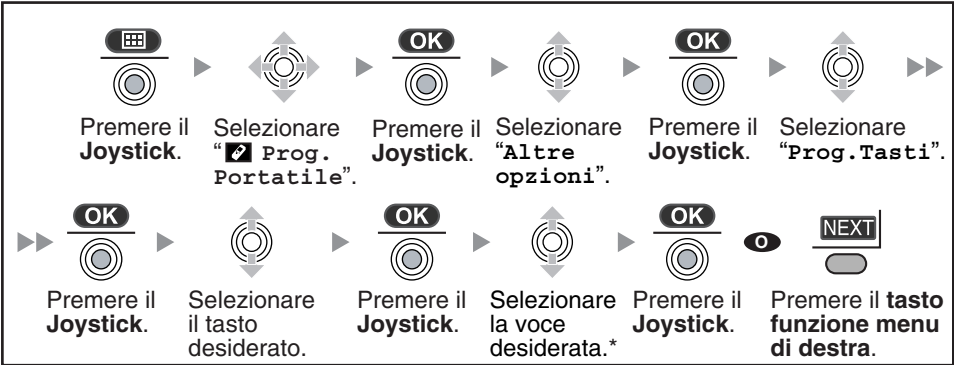

- Premendo , è possibile scegliere fra il formato 12 ore (AM/PM) e il formato 24 ore.
- Per annullare la visualizzazione dell'allarme di promemoria, premere  e successivamente selezionare "Sì".
- Durante una conversazione, l'allarme non suonerà finché la chiamata è in corso.

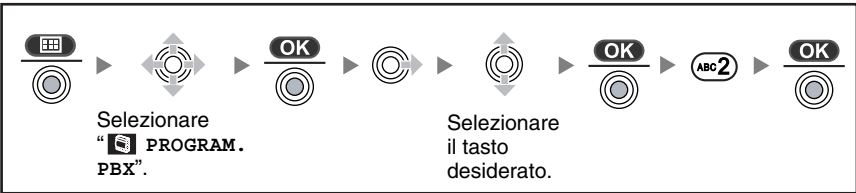◆ Modifica dei tasti flessibili



- * È possibile assegnare e accedere alle opzioni a pagina 45 tramite la funzione da display.
- Per assegnare un'opzione diversa dall' "Program. PBX" a un tasto flessibile già utilizzato, impostare il tasto su "Non memor.".



Voce principale	Voce secondaria		
Prog.PBX			
Menu	 ID Chiamante		
	 Opz. suoneria	Volume suoneria Vibrazione TipoSuonEsterna TipoSuonInterna Tipo Suon.GRP Suoneria person Carica	
	 Nuova rubrica		
	 Prog. Portatile	Allarme	
		Opz. suoneria	Volume suoneria Vibrazione TipoSuonEsterna TipoSuonInterna Tipo Suon.GRP Suoneria person Carica
		Opzioni tono	Tone tastiera Allarme.Campo
		Opzioni display	Display standby Imposta lingua Colore LED Colore person. Nome Categoria Caller ID Disp. Contrasto LCD Guida Impost.Base Imp.Nomi Tasti
		OpzioniChiamata	Nr ChiamDiretta Chiam. diretta Cod.Accesso.Urb
		Registrazione	
		Seleziona base	
		Altre opzioni	Cambia PIN port Risposta autom. AzzerPortatile Risp.Quals.Tast Risposta Auto Ritard AutoRisp Prog.Tasti
	 Program. PBX		
	 Walkie-Talkie		
Selezione	Ruberica port. Sel.Rubr.PBX Sel.Int. PBX		
Log Chiamate	Ripetizione LOG Entranti LOG Chiam GRP		



• Per accedere alle opzioni secondarie, premere **NEXT**.



◆◆ **Walkie-Talkie**


Utilizzando la modalità Walkie-Talkie è possibile comunicare con un altro portatile anche quando ci si trova fuori dell'intervallo di copertura dell'unità di base dell'apparecchio. Solo il Telefono Portatile DECT della Panasonic che supporta la modalità Walkie-Talkie può essere utilizzato in questo caso. I portatili devono trovarsi in modalità Walkie-Talkie e avere lo stesso numero del gruppo Walkie-Talkie. In modalità Walkie-Talkie, non è possibile effettuare o ricevere una chiamata mediante PBX.

◆ **Attivazione della modalità Walkie-Talkie**




◆ **Disattivazione della modalità Walkie-Talkie**




- Per uscire, premere  in qualsiasi momento.
- Quando la modalità Walkie-Talkie è attiva, il numero del portatile è visualizzato seguito dalla dicitura "Walkie-Talkie".

◆ Impostazione della modalità Walkie-Talkie

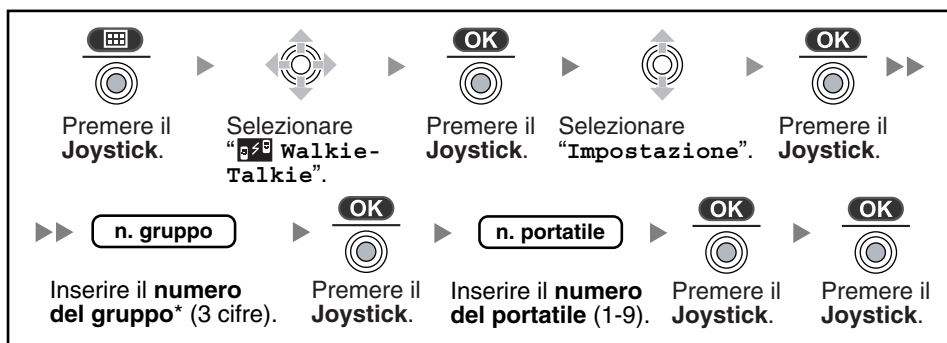

- Per uscire, premere in qualsiasi momento.
- * Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione di tre numeri, annotare il proprio codice.
- Ciascun portatile deve disporre del proprio numero univoco.

◆ Conversazione nella modalità Walkie-Talkie

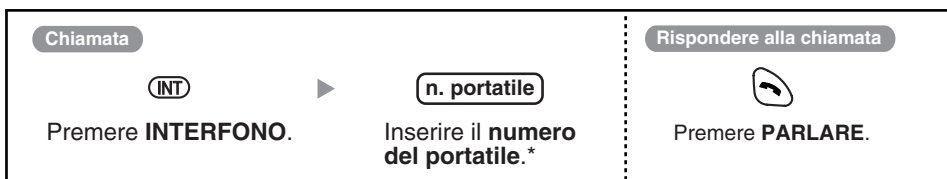

- Per uscire, premere in qualsiasi momento.
- * Un chiamante può premere per chiamare tutti i portatili nella stessa modalità Walkie-Talkie.


◆◆ **Utilizzo della clip per cintura**

É possibile appendere il portatile alla propria cintura.




◆◆ **Montaggio a parete**


- 1 Collegare l'adattatore CA al caricabatterie.

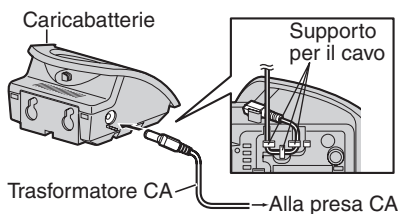

- 2 Inserire nel muro le viti servendosi del modello riportato qui sotto.

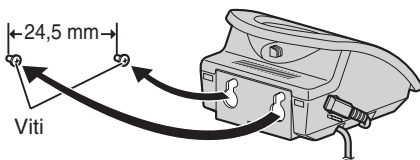

- 3 Applicare saldamente il caricabatterie sulle viti.

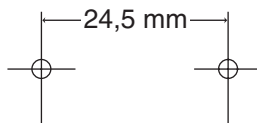

◆◆ Risoluzione dei problemi

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono TP non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• La batteria è esaurita. → Caricare completamente la batteria. (Consultare “Ricarica delle batterie” a pagina 7.)• Il TP è stato cancellato o non è stato registrato. → Rivolgersi al proprio rivenditore.• L'alimentazione è disinserita. → Inserire l'alimentazione. (Consultare “Accensione/Spegnimento” a pagina 8.)
Il TP non suona.	<ul style="list-style-type: none">• Il volume della suoneria è impostato su “Spento”. → Selezionare il livello di volume della suoneria. (Consultare “Regolazione volume suoneria” a pagina 14.)
Non è possibile effettuare/ ricevere chiamate.	<ul style="list-style-type: none">• Il TP è fuori dal raggio di azione oppure la cella radio (CS) è occupata. → Avvicinarsi alla cella radio o riprovare in seguito.• Il canale radio è occupato o si è verificato un errore di comunicazione. → Riprovare in seguito.
Non è possibile comporre un numero.	<ul style="list-style-type: none">• Il numero che si sta componendo non è consentito dal sistema PBX. → Rivolgersi al proprio rivenditore.• È attivo il blocco dei tasti. → Per annullare tale modalità premere il Joystick per circa 2 secondi. (Consultare “Blocco dei tasti” a pagina 15.)• Il canale radio è occupato o si è verificato un errore di comunicazione. → Riprovare in seguito.
Viene causato frequentemente rumore.	<ul style="list-style-type: none">→ Posizionare il TP e la cella radio lontano da apparecchiature elettroniche.→ Avvicinarsi alla cella radio.
Viene visualizzato il messaggio “Cella Occupata”.	<ul style="list-style-type: none">• La cella radio è occupata. → Riprovare in seguito.
Viene visualizzato il messaggio “Dect Fuori Serv”.	<ul style="list-style-type: none">• Il TP è fuori dal raggio di azione oppure la cella radio è spenta. → Riprovare in seguito.
Il TP interrompe il funzionamento durante l'utilizzo.	<ul style="list-style-type: none">→ Disinserire e inserire l'alimentazione, successivamente tentare nuovamente. (Consultare “Accensione/Spegnimento” a pagina 8.)→ Reinserire la batteria e provare nuovamente. (Consultare “Installazione delle batterie” a pagina 7.)
Durante una conversazione vengono emessi due brevi segnali acustici.	<ul style="list-style-type: none">• Il segnale radio è debole. → Avvicinarsi alla cella radio.

Informazioni importanti


◆◆ Informazioni sulle batterie

Dopo che la batteria Panasonic è completamente carica [a 25 °C]:

Funzionamento	Durata
In conversazione (PARLARE)	circa 17 ore
Non in conversazione (Standby)	circa 270 ore


- Il caricamento delle batterie può richiedere meno tempo in funzione delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente.
- La batteria non può essere sovraccaricata.
- La batteria si scarica anche se l'unità è spenta.
- Il TP può ricevere chiamate durante le operazioni di carica.
- Il consumo delle batterie aumenta quando il TP è fuori dal raggio d'azione. Se “Y” lampeggia, spegnere il TP.
- **Pulire il portatile e i contatti del caricabatterie con un panno soffice e asciutto una volta al mese.** In caso contrario, la batteria non verrà caricata in modo appropriato.
- Leggere “Informazioni importanti sul corretto utilizzo e sul caricamento delle batterie Ni-MH.”

◆ Avviso di livello batteria basso


Quando la voce “” lampeggia oppure quando l'allarme si attiva ogni minuto, è necessario sostituire la batteria durante una conversazione.*

* Se l'avviso di livello batteria basso viene comunicato durante una conversazione, è possibile continuare la conversazione per un altro minuto, dopodiché la chiamata sarà disconnessa automaticamente.

◆ Sostituzione della batteria

Se “” lampeggia dopo poche chiamate anche se la batteria è stata caricata completamente, è necessario sostituire la batteria.

- 1) Spegnere il portatile cordless per evitare la perdita delle informazioni presenti in memoria.
- 2) Premere saldamente l'incavo sul coperchio e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

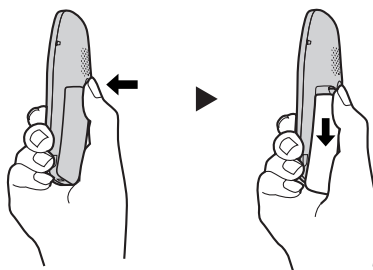

- 3) Aprire il coperchio e sostituire la batteria.

- 4) Chiudere il coperchio e successivamente caricare il microtelefono per circa 5,5 ore.

Sostituire solo con batterie Panasonic.

- Ordinare numero parte N4HHGMB00007 o HHR-P103.

Se si sostituisce la batteria prima che venga visualizzato l'avviso di batteria scarica, l'icona del valore di carica della batteria potrebbe riportare una lettura non corretta. In questo caso, utilizzare il TP normalmente con la nuova batteria installata. Quando viene visualizzato l'avviso di batteria scarica, caricare la batteria per circa 5,5 ore, l'icona del valore di carica della batteria mostrerà quindi una lettura corretta.


◆ **Attenzione:**

Al fine di ridurre il rischio di incendi o di lesioni alle persone, leggere e seguire attentamente le istruzioni elencate.

- 1) Utilizzare solo le batterie specificate.
- 2) Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- 3) Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbe esplodere. Per istruzioni speciali sullo smaltimento delle batterie, consultare le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- 4) Non aprire o smontare le batterie. L'elettrolito rilasciato è corrosivo e può causare ustioni o lesioni agli occhi o alla cute. Se ingoiato, l'elettrolito può essere tossico.
- 5) Prestare attenzione nel maneggiare le batterie al fine di evitare cortocircuiti causati dal contatto delle batterie con materiali conduttori come anelli, bracciali e chiavi. Le batterie e/o i materiali conduttori potrebbero surriscaldarsi e incendiarsi.
- 6) Caricare solo le batterie fornite con il prodotto o quelle specifiche per il prodotto seguendo le istruzioni riportate in questo manuale.

◆ **Informazioni importanti sul corretto utilizzo e sul caricamento delle batterie Ni-MH**

Le batterie sono soggette a perdite di liquidi. La durata di una batteria dipende anche dalla corretta manutenzione. Il caricamento e lo scaricamento sono i fattori più importanti. Per prolungare al massimo la durata delle batterie, tenere presente quanto segue.

Le batterie Ni-MH presentano una sorta di memoria ovvero "effetto memoria." Se le batterie completamente cariche vengono utilizzate diverse volte solo per 15 minuti e poi vengono ricaricate, la capacità delle batterie risulterà ridotta a 15 minuti a causa dell'effetto memoria. Pertanto, è necessario scaricare le batterie completamente ovvero utilizzarle nel portatile fino a quando "  " inizia a lampeggiare sul display. Quindi, ricaricare le batterie seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Quando si verifica l'effetto memoria, è possibile riacquistare la capacità quasi totale delle batterie Ni-MH caricandole e scaricandole diverse volte una dopo l'altra.

Le batterie Ni-MH potrebbero anche autoscaricarsi. Questo effetto dipende dalla temperatura dell'ambiente. A temperature inferiori a 0 °C, tale effetto di scaricamento

Informazioni importanti

sarà minimo mentre sarà molto elevato in ambienti a elevata umidità. L'autoscaricamento può dipendere anche da una conservazione a lungo termine. Le batterie Ni-MH non più utilizzabili non possono essere smaltite normalmente. Queste batterie contengono sostanze tossiche ed è necessario riciclarle.

ATTENZIONE

**RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE
SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN
BASE ALLE ISTRUZIONI.**

◆◆ Istruzioni relative alla sicurezza

Prestare particolare attenzione ai suggerimenti per la sicurezza riportati di seguito.

◆ Sicurezza

- 1) Alimentazione: Il trasformatore CA deve essere collegato a una presa con le stesse caratteristiche indicate sull'alimentatore stesso. L'adattatore CA viene utilizzato come sezionatore principale, accertarsi che la presa CA sia posizionata/installata nei pressi dell'unità e che sia facilmente accessibile.
- 2) Periodi di inutilizzo: Se il TP non viene utilizzato, spegnerlo. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, il cordless caricabatterie dovrà essere scollegato dalla presa CA.
- 3) Non posizionare oggetti metallici quali monete o anelli sul caricabatterie. Tali oggetti si riscaldano rappresentando un pericolo di ustioni.

◆ Installazione

Ambiente

- 1) Acqua e umidità: Non utilizzare il TP e il caricabatterie vicino all'acqua — ad esempio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavabo, di un recipiente riempito d'acqua, ecc. È da evitare anche l'installazione in seminterrati umidi.
- 2) Calore: Il TP e il caricabatterie devono essere tenuti lontani da fonti di calore quali radiatori, cucine, ecc. Inoltre è opportuno posizionarli in ambienti con temperatura non inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
- 3) L'apparecchiatura è stata progettata per essere installata e adoperata in condizioni controllate di temperatura ambiente e di umidità relativa.

Posizionamento

- 1) Impilaggio: Non poggiare oggetti pesanti sul TP e sul caricabatterie.
- 2) Materiale esterno: È necessario prestare particolare attenzione affinché oggetti estranei o liquidi non cadano nel TP e nel caricabatterie. Non esporre il TP e il caricabatterie a fumo, polvere, vibrazioni meccaniche o urti eccessivi.
- 3) Superficie: Posizionare il caricabatterie su una superficie piana. Se il caricabatterie viene montato a parete, installarlo diritto.

◆ Per le migliori prestazioni


Raggio d'azione

- 1) Il raggio di funzionamento dipende dalla topografia del proprio ufficio, dalle condizioni meteorologiche o di utilizzo, poichè i segnali sono trasmessi tra la cella radio (CS) e il TP mediante onde radio.
- 2) Normalmente, si ottengono raggi d'azione maggiori all'esterno piuttosto che in ambienti chiusi. Se sono presenti ostacoli quali muri, è possibile che del rumore interferisca nelle chiamate telefoniche. In particolare, le scaffalature metalliche di grande altezza o i muri in cemento armato diminuiscono il raggio d'azione.
- 3) Un TP può non funzionare quando è troppo lontano dalla cella radio in funzione della struttura del fabbricato.

Rumore

Può rilevarsi rumore occasionale a causa delle radiazioni elettromagnetiche da oggetti quali frigoriferi, forni a microonde, fax, apparecchi TV, radio o personal computer. Se le telefonate sono disturbate da rumore, mantenere il TP lontano da tali apparecchi elettrici.

Per una migliore qualità della chiamata, si consiglia di mantenere il TP dalla parte inferiore dell'unità, come mostrato di seguito.

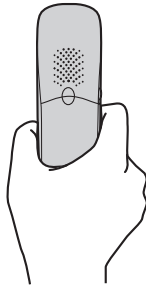

AVVERTENZA:

AL FINE DI EVITARE RISCHI DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRESENTE APPARECCHIO A PIOGGIA O A QUALSIASI TIPO DI UMIDITÀ. PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L'UNITÀ. RIVOLGERSI A UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO NEL CASO SIA NECESSARIO UN INTERVENTO TECNICO.

IL MICROTELEFONO È MAGNETIZZATO, PERTANTO POTREBBE ATTIRARE PICCOLI ELEMENTI FERROSI.

AVVISO IMPORTANTE:

In condizioni di interruzione di alimentazione, questo telefono potrebbe non funzionare. Accertarsi che sia disponibile un altro telefono, non dipendente dall'alimentazione locale, da utilizzare in caso di emergenza.

Informazioni importanti

Qualora si verifici un malfunzionamento a livello delle parti interne, scollegate immediatamente il cavo del telefono e riportate l'unità presso il centro assistenza autorizzato Panasonic.

- Questa apparecchiatura è stata progettata per aiutare i non vedenti a localizzare i tasti e i pulsanti di composizione.

◆ Specifiche RF

Elemento	Descrizione
Metodo di accesso radio	TDMA-TDD con portante multiplo
Banda di frequenza	Da 1880 MHz-1900 MHz
Numero di portanti	10
Spacing portante	1728 kHz
Velocità in bit	1152 kbps
Multiplex portante	TDMA, 24 (T×12, R×12) slot per quadro
Lunghezza frame	10 ms
Modulazione	GFSK
Codifica vocale	ADPCM 32 kbps (CCITT G.721)
Output di trasmissione	Massimo 250 mW

- Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche.
- Le illustrazioni utilizzate in questo manuale potrebbero differire leggermente dall'unità effettiva.

C € 0436

Questo apparecchio è un Telefono Portatile DECT con frequenze di funzionamento da 1880 MHz a 1900 MHz.

L'utilizzo di questo dispositivo è generalmente consentito in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti di base e agli altri importanti requisiti stabiliti nella Direttiva 1999/5/EC.

Se si desidera ottenere una copia della Dichiarazione di conformità originale dei nostri prodotti relativa a R&TTE, consultare il nostro sito Web all'indirizzo:

<http://doc.panasonic.de>

Diritti d'autore:

I diritti di autore del presente materiale sono proprietà di Panasonic Communications Co., Ltd., e possono essere riprodotti solamente per uso interno. Tutte le altre tipologie di riproduzione complete o in parte sono proibite senza un consenso scritto da parte di Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

PSQX3074YA KK1003TT1054